



Mua chữ tín – Bán niềm tin

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869


Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÍNH VỸ ĐIỆN TỬ NIKON 100E

Khởi động máy:

Ấn phím nguồn POWER để bật máy, sau đó quay ống kính để khởi động góc đứng.

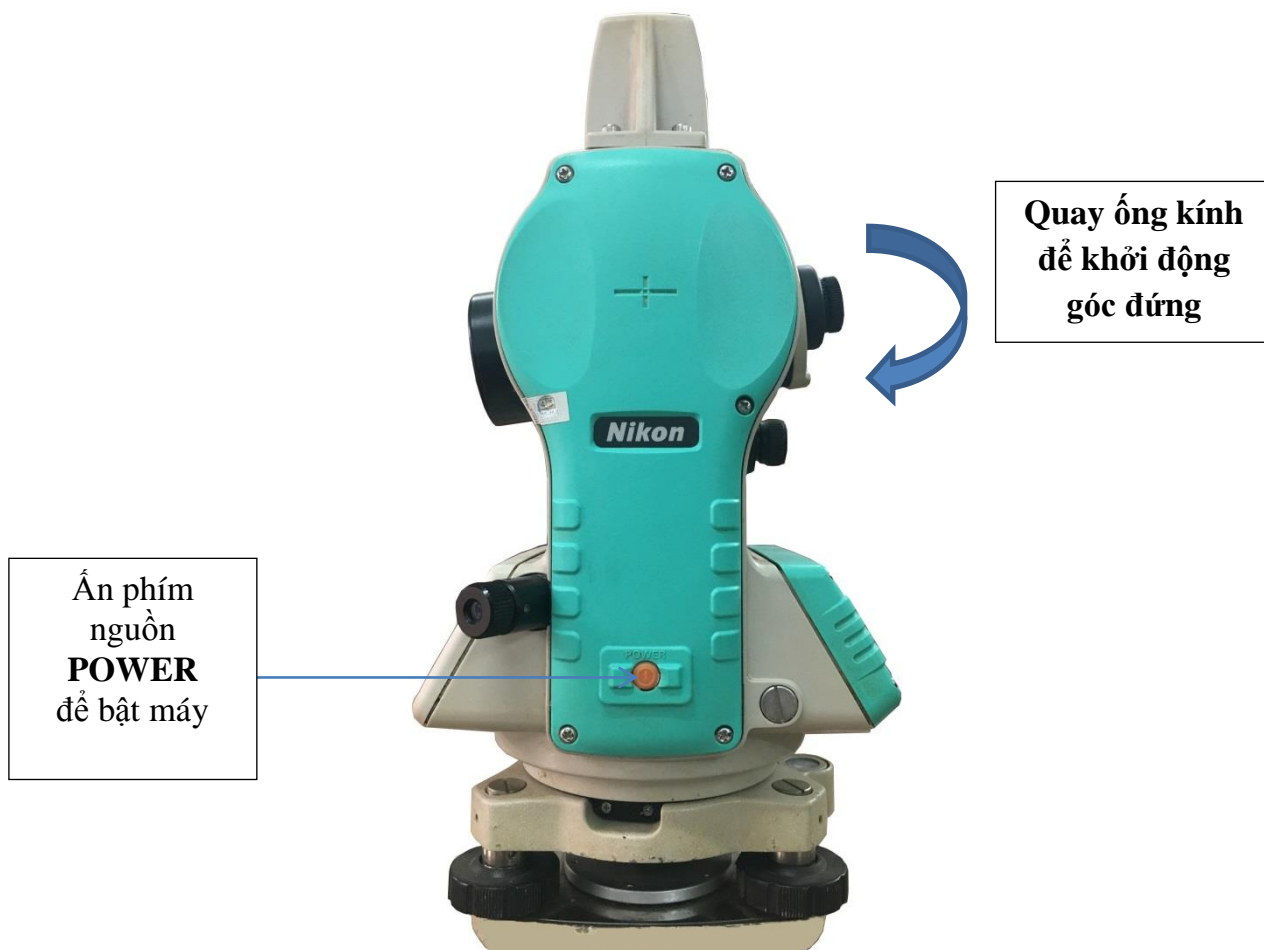

Ấn phím
nguồn
POWER
để bật máy

Quay ống kính
để khởi động
góc đứng



Nhấn 1 lần để bật đèn sáng màn hình, nhấn tiếp để tắt.

Nhấn và giữ phím **RESET** để góc quay về **0°00'00''**

Nhấn 1 lần để thay đổi chế độ góc sang chế độ % (độ dốc), nhấn tiếp để tắt.

Nhấn **HOLD** để giữ góc khi quay máy

Nhấn để thay đổi góc ở chế độ góc **HA & HL**