


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VỸ ĐIỆN TỬ NIKON 100E

1. Khởi động máy:

Ấn phím nguồn POWER để bật máy, sau đó quay ống kính để khởi động góc đứng.

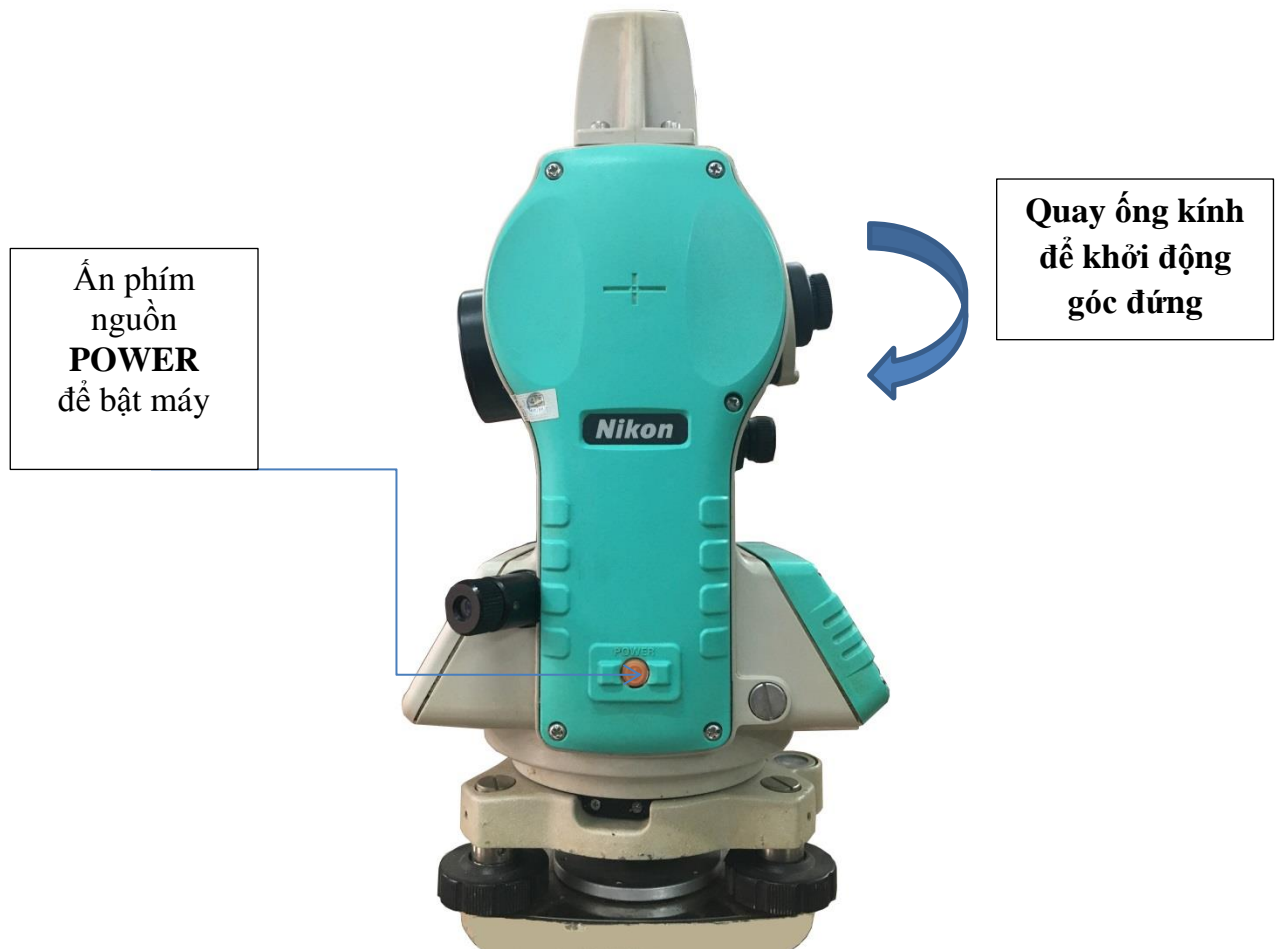



Nhấn và giữ
phím **RESET**
để góc quay
về **0°00'00"**

Nhấn 1 lần để bật
đèn sáng màn hình,
nhấn tiếp để tắt.

Nhấn 1 lần để thay
đổi chế độ góc sang
chế độ % (độ dốc),
nhấn tiếp để tắt.

Nhấn để thay
đổi góc ở chế độ
góc HA & HL

Nhấn **HOLD**
để giữ góc
khi quay máy